


プログラマブルキーボード  
PKB-044・PKB-078 用

キーキャップについて

## ★キーキャップの部品構成

ここでは、キーキャップの部品構成を説明します。

### ◆ 1キーキャップ

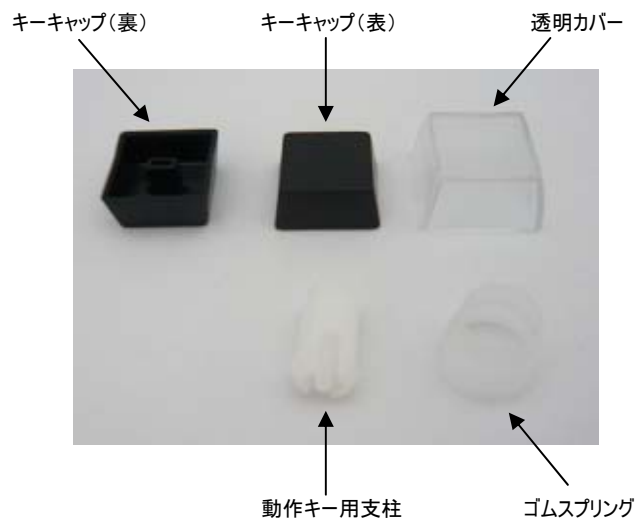


### ◆ 2キーキャップ

1キーキャップ 2 個分のキーキャップになります。



◆ 4キーキャップ

1キーキャップ 4 個分のキーキャップになります。

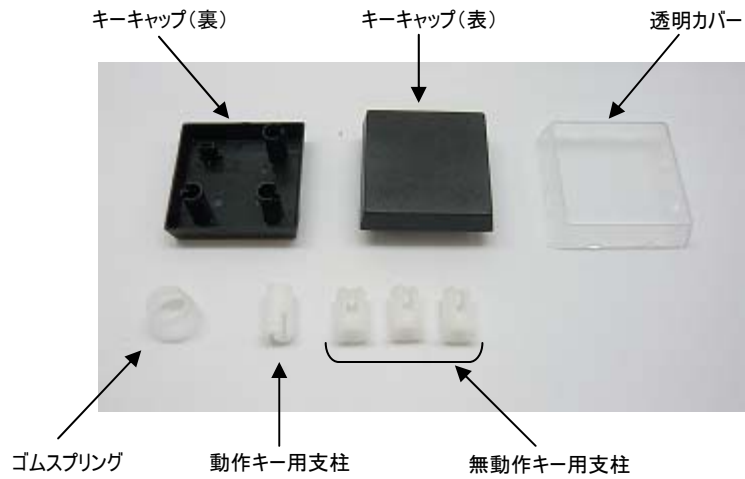

★キーキャップの取り外し、取り付け方法

ここではキーキャップの取り外し、取り付け方法を説明します。

キーキャップの取り外しには製品付属のキーキャップ取り外し器具を使用します。

取り外し器具




◆ 1キーキャップ

・ 取り外し


- ① 取り外し器具の幅が広いツメにて「カチッ」と音が鳴るまでキーキャップにはめ込みます。




- ② 引き抜きますと透明カバーが外れます。

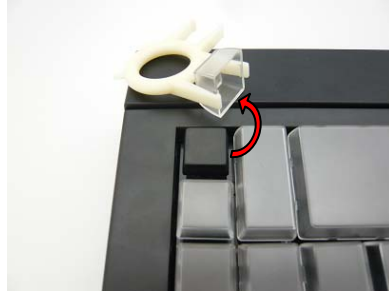

- ③ 取り外し器具の幅が狭いツメにて「カチッ」と音が鳴るまでキーキャップにはめ込みます。

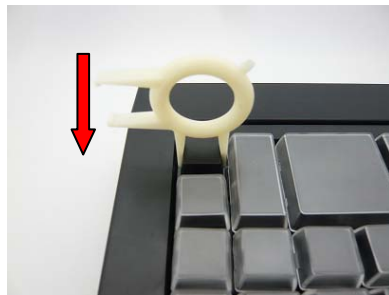


- ④ 引き抜きますとキーキャップが外れます。(キーキャップの白い支柱が一緒に外れない場合は、ラジオペンチ等でキーボードより引き抜いてください)

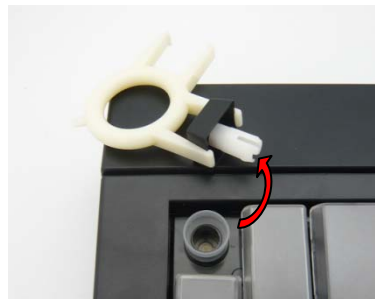

・ **取り付け**

- ① キーキャップに白い支柱と透明カバーを取り付けます。(強めに取り付けますと、キーキャップを取り外しの際に白い支柱がキーキャップと一緒に取り外せます)

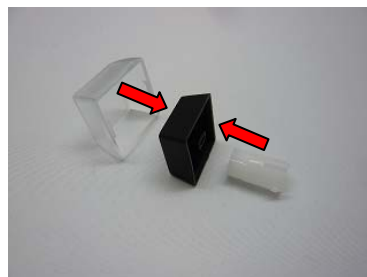


- ② キーボードのキーキャップ取り付け口にゴムスプリングを置き、キーキャップをはめ込みます。




◆ 2キーキャップ

・ 取り外し

- ① 取り外し器具の幅が広いツメにて「カチッ」と音が鳴るまでキーキャップにはめ込みます。

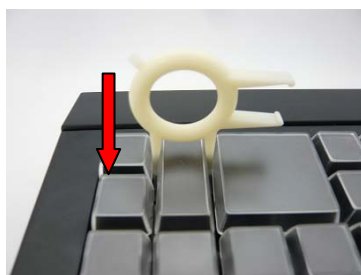

- ② 引き抜きますと透明カバーが外れます。

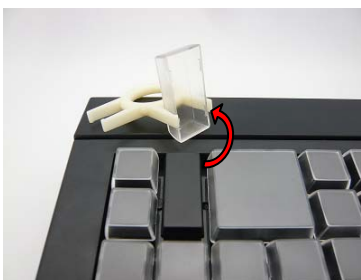

- ③ 取り外し器具の幅が狭いツメにて「カチッ」と音が鳴るまでキーキャップにはめ込みます。




- ④ 引き抜きますとキーキャップが外れます。(キーキャップの白い支柱と一緒に外れない場合は、ラジオペンチ等でキーボードより引き抜いてください)




・ **取り付け**

- ① キーキャップに白い支柱(動作キー用と無動作キー用)と透明カバーを取り付けます。

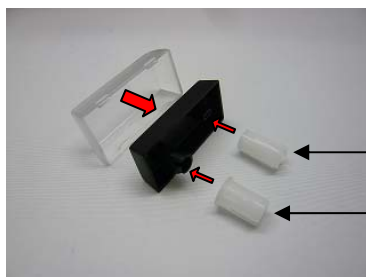

- ② キーボードの動作側キーキャップ取り付け口にゴムスプリングを置き、キーキャップをはめ込みます。※ 取り付けの向きに注意してください。

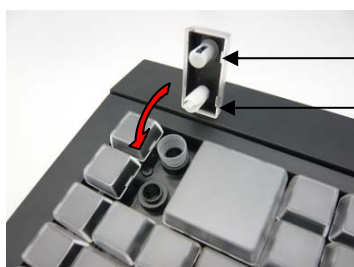

- ※ **動作キー用支柱**がはめ込まれる位置のキーには、ユーティリティにてコードの設定をしてください。  
**無動作キー用支柱**がはめ込まれる位置のキーは、ユーティリティにてキーを押されてもコードが入力されないように設定してください。



◆ 4キーキャップ

・ 取り外し


① 4キーキャップの周りのキーキャップを取り外します。



② 両手でキーキャップを挟み込み引き抜いてください。透明カバーが外れます。

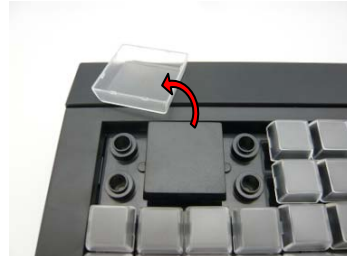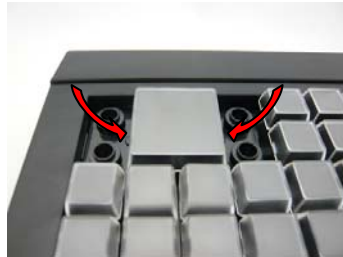


③ 両手でキーキャップを挟み込み引き抜いてください。(キーキャップの白い支柱と一緒に外れない場合は、ラジオペンチ等でキーボードより引き抜いてください)

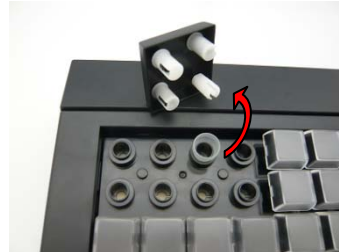

・ 取り付け

① キーキャップに白い支柱(動作キー用と無動作キー用)と透明カバーを取り付けます。

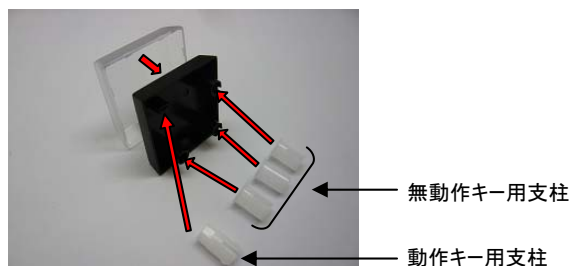

- ② キーボードの動作側キーキャップ取り付け口にゴムスプリングを置き、キーキャップをはめ込みます。※ 取り付けの向きに注意してください。



- ※ 動作キー用支柱がはめ込まれる位置のキーには、ユーティリティにてコードの設定をしてください。  
無動作キー用支柱がはめ込まれる位置のキーは、ユーティリティにてキーを押されてもコードが入力されないように設定してください。

### ★文字等のラベルのサイズ

キーキャップには透明カバーとキーキャップの間に文字等を印刷したラベル(紙)を挟むことができます。ここではキーキャップに挟むラベル(紙)のサイズを説明します。

- ◆ 1キーキャップ  
13mm × 13mm
  
- ◆ 2キーキャップ  
32mm × 13mm
  
- ◆ 4キーキャップ  
32mm × 32mm